

L500520.0.5
23/11/2023



Airfree® ELITE



Indeks

Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	3
Instalacja i podłączanie	4
Aplikacja.....	5
Pilot zdalnego sterowania	5
Charakterystyka techniczna	6
Jak działa Airfree®	7
Opis Airfree®	7
Najczęściej zadawane pytania	8
Gwarancja	10

Prawa autorskie 2020 Airfree® Productos Electrónicos S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, fotokopiuwana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie do odzyskiwania danych ani tłumaczona na żaden język w jakiegokolwiek formie lub przy użyciu jakichkolwiek środków bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Airfree® Productos Electrónicos S.A.



Aby korzystać, przeczytaj instrukcję obsługi.



Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Podwójnie izolowane urządzenie elektryczne.



Podczas pozbywania się tego produktu, należy go dostarczyć do oddzielnych zakładów zbierających odpady w celu odzysku i recyklingu. Poprzez segregowanie tego produktu od innych odpadów domowych, ilość odpadów kierowanych na spalarnie lub składowiska zostanie zmniejszona, co przyczyni się do oszczędności zasobów naturalnych.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas instalacji i używania tego sprzętu elektrycznego zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.



Airfree® nie jest przeznaczony do użytku przez osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bądź brakiem doświadczenia lub wiedzy. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.



Nie umieszczaj swojego Airfree® w bezpośrednim kontakcie z wodą ani innymi płynami, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem oraz uszkodzenie samego urządzenia.



Nie blokuj wylotów powietrza Airfree® przedmiotami takimi jak ręczniki, odzież, zasłony, ponieważ zwiększy to nagrzewanie wewnątrz rdzenia ceramicznego, co może spowodować wyłączenie urządzenia. Jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywać, ogólny system odcięcia prądu odciąży zasilanie, i konieczna będzie wymiana płyty głównej przez autoryzowanego dealera. Incydent ten nie jest objęty gwarancją Airfree®.



Nie próbuj otwierać Airfree® ani dotykać jego wewnętrznych podzespołów. Nie wkładaj żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Jakikolwiek próby otwarcia lub ingerencji w Airfree® spowodują unieważnienie gwarancji.



Aby wyczyścić Airfree®, odłącz go od gniazdka elektrycznego i użyj suchej ściereczki do wytrzewania jego powierzchni. Nie próbuj otwierać Airfree® w celu czyszczenia wnętrza, nie jest to konieczne.



Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie kwalifikowane osoby lub autoryzowany serwis gwarancyjny, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. Przy zwracaniu Airfree® do naprawy upewnij się, że jest on odpowiednio zabezpieczony, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń.



Airfree® nie powinien być umieszczany w pobliżu łatwopalnych i toksycznych produktów.

(*) Proszę dokładnie przeczytać "Charakterystyki techniczne", aby sprawdzić, które modele posiadają funkcje Lampki Nocnej lub wielokolorowej Lampki Nocnej.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Instalacja i podłączenie



Włóż wtyczkę zasilania do najbliższego gniazdka. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha (nigdy nie umieszczaj Airfree® na mokrej podłodze ani nie zanurzaj go w wodzie). Sprawdź, czy dioda On/Off świeci. Dostosuj intensywność Lampki Nocnej za pomocą czujnika dotykowego. Po 30 minutach wierzchnia pokrywa powinna być ciepła.*



Umieść Airfree® na płaskiej powierzchni, nie pod meblami, półkami ani za zasłonami, ponieważ może to wpłynąć na przepływ powietrza i efektywność Airfree® w niszczeniu mikroorganizmów.



Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio przystosowane do powierzchni pomieszczenia, w którym zostanie umieszczone. Umieszczenie Airfree® w pomieszczeniu większym niż powierzchnia, do jakiej jest przeznaczony, znacznie obniży jego wydajność oczyszczania.



Airfree® musi być ciągle włączony w tym samym pomieszczeniu, przez 24 godziny na dobę. Jednakże tymczasowe usunięcie go z pomieszczenia pozwoli na wzrost nowego zanieczyszczenia mikroorganizmami, które zostaną zniszczone po ponownym podłączeniu Airfree®. Im dłuższy okres bez Airfree®, tym większe będzie nowe zanieczyszczenie w pomieszczeniu.



Pomieszczenia z klimatyzacją lub wentylacją nie wpłyną na efektywność sterylizacji powietrza przez Airfree®. To samo dotyczy systemów ogrzewania.



Airfree® można umieścić na korytarzach, ale sterylizacja powietrza nie wpłynie zauważalnie na inne pomieszczenia.



Unikaj umieszczania urządzenia w pobliżu otwartych drzwi lub okien, aby zapobiec wydostawaniu się części oczyszczonego powietrza z pomieszczenia.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KRÓTKIEGO PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

- Krótki przewód zasilania dostarczony jest w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zaplątaniem się w dłuższy przewód lub potknięciem się o niego.

- Można korzystać z przedłużaczy pod warunkiem zachowania ostrożności.

- Jeśli używane jest przedłużacz, oznaczenie elektrycznej mocy przedłużacza powinno być co najmniej takie samo, jak moc urządzenia, a dłuższy przewód powinien być układany tak, żeby nie opadał na blat lub stół, gdzie mógłby być ciągnięty przez dzieci lub gdzie można by przypadkowo się o niego potknąć.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POLARYZACJI

To urządzenie ma wtyczkę o polaryzacji (jedno ostrze jest szersze niż drugie). Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ta wtyczka pasuje do gniazdka o polaryzacji. Jeśli wtyczka nadal nie pasuje, skontaktuj się z kwalifikowanym elektrykiem. Nie zmieniaj w żaden sposób wtyczki.



Aby włączyć lub wyłączyć wentylator, naciśnij i przytrzymaj przycisk dotykowy czujnika przez co najmniej 6 sekund. Górne światło - naciśnij ten sam przycisk dotykowy czujnika wielokrotnie, aby osiągnąć pożądaną jasność światła lub całkowicie je wyłączyć.



Dla szybszej sterylizacji powietrza wybierz tryb wzmacniania. Ta funkcja włączy wentylator (dostępne są 3 poziomy prędkości), aby zwiększyć przepływ powietrza, zazwyczaj przez pół godziny lub godzinę.

Aplikacja

Podłączanie aplikacji Airfree



1. Pobierz aplikację Airfree na swój smartfon (dostępna dla systemów IOS i Android), lub użyj aplikacji Tuya, jeśli już ją posiadasz. Aplikacja dostępna jest w sklepie App Store i Google Store.



2. Upewnij się, że włączyłeś Bluetooth i Wi-Fi.



3. Utwórz nowe konto, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



4. Naciśnij jednocześnie oba sensory dotykowe lampy i wentylatora, aby rozpocząć parowanie - ikona wentylatora pokaże migające różowe światło.



5. Dodaj urządzenie.



6. Po wykryciu dodaj Airfree ELITE do listy urządzeń w aplikacji.

Obsługa aplikacji:



Naciśnij, aby wybrać intensywność światła.



Naciśnij, aby wybrać timer światła.



Naciśnij, aby wybrać prędkość wentylatora.*



Naciśnij, aby wybrać timer wentylatora.



Naciśnij, aby sprawdzić żywotność kapsuły oczyszczającej.




Naciśnij, aby zresetować powiadomienie o żywotności kapsuły oczyszczającej po jej wymianie.

* Tryb automatyczny w ELITE II aktywuje kapsułki, gdy jest to konieczne.

ELITE II posiada sensory zanieczyszczeń i monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu (TVOC i PM 2.5).

Pilot zdalnego sterowania

Włączanie/wyłączanie wentylatora i ustawienia prędkości

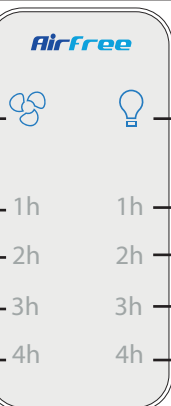

Włącz/wyłącz światło i dostosuj jasność

Timer wentylatora

1h

2h

3h

4h

1h

2h

3h

4h

Timer światła


Zdalne sterowanie podczerwieni działa tylko wtedy, gdy jest skierowane w górę w kierunku dolnej pokrywy Airfree.

Charakterystyka techniczna



Model	ELITE
Powierzchnia	70 m ²
Zużycie energii elektrycznej	52 - 61 W
Napięcie	220 - 240 V
Hałas	Całkowicie cicho tylko przy włączonym TSSTM, mniej niż 20 dB, gdy wentylator jest włączony
Waga	3,75 lb/1,7 kg
Wymiary	wysokość: 17.7 in / 45cm Ø: 7.3 in / 18,5 cm
Kolor	Biały
Światło nocne	Niebieski


Jak działa Airfree®

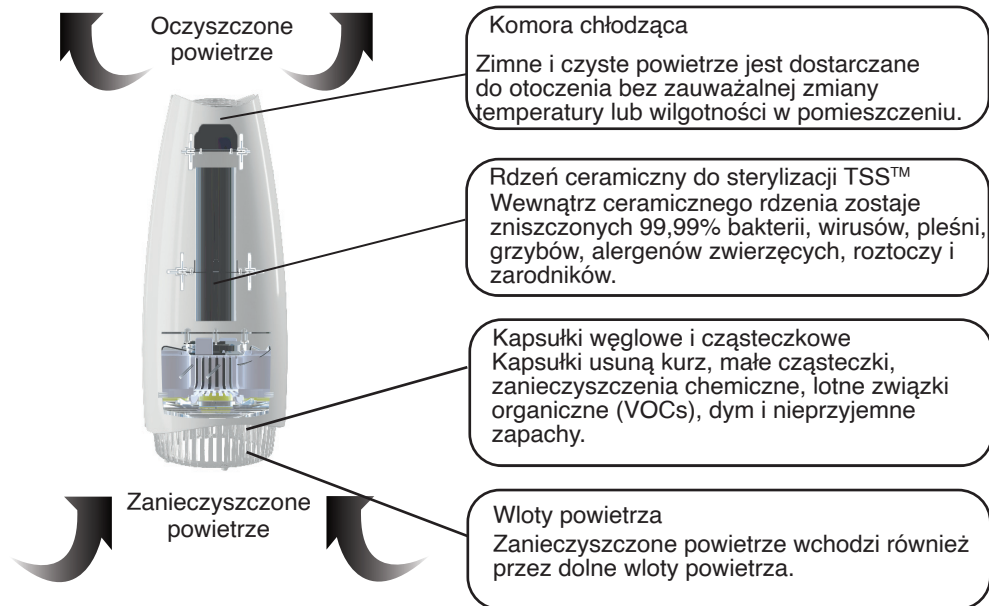

Niezależnie od tego, jak niebezpieczny może być wirus, grzyb czy bakteria, zostają one całkowicie zniszczone przez potężne ciepło wewnątrz minikanalów rdzenia ceramicznego TSS™. Ciepło wewnątrz rdzenia ceramicznego wymusza uniesienie się sterylizowanego powietrza do wymiennika ciepła, co powoduje konwekcję powietrza i generuje pod ceramicznym rdzeniem ujemne ciśnienie. W ten sposób zanieczyszczone powietrze zasysane jest do wlotów powietrza u dołu urządzenia Airfree® w ciągłym, cichym i efektywnym przepływie powietrza.

Opis Airfree®

1- Wylot sterylizowanego powietrza - górne światło
2- Czujnik dotyku natężenia światła
3- Prędkość wentylatora (4 poziomy)
4- Obudowa
5- Wlot powietrza dolny
6- Wlot zanieczyszczonego powietrza
7 - Kabel zasilający
8 - Numer seryjny

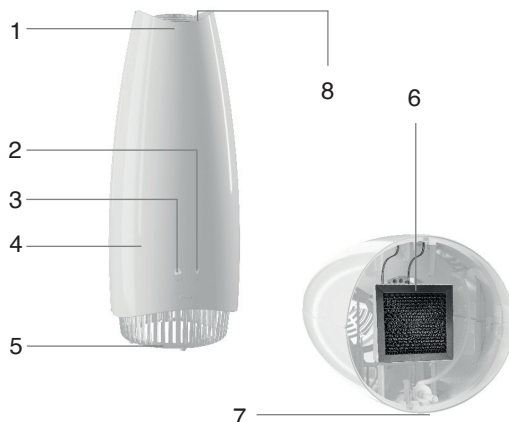

Górne światło nocne nie wpływa na proces sterylizacji powietrza TSS™ urządzenia Airfree®.

1. Jak mogę dowiedzieć się, czy mój Airfree® działa?

Sprawdź górną pokrywę; jeśli jest zimna, oznacza to, że system sterylizacji nie działa. Podłącz urządzenie do innego gniazdka i upewnij się, że urządzenie jest w pozycji pionowej przez co najmniej 1 minutę. Sprawdź również, czy wentylator działa, gdy aktywujesz tryb "boost".

2. Czy istnieją jakieś skutki uboczne?

Nie. Nowa technologia Airfree® wykorzystuje ciepło do oczyszczania powietrza, nie wprowadzając żadnego istotnego ciepła do pomieszczenia. Nie ma skutków ubocznych, emisji jonów ani nowo utworzonych cząstek. Airfree® może być używany w domach i biurach, cicho, ciągle i efektywnie oczyszczać powietrze.

3. Jak wyłączyć światło nocne?

Aby wyłączyć światło nocne, dotknij kilka razy ikony „żarówki”, aż się wyłączy. Możesz również wyłączyć światło za pomocą pilota lub aplikacji Airfree.

4. Kontrolki pokryw migają. Co to znaczy?*

To oznacza, że Airfree® nie jest prawidłowo ustawiony. Upewnij się, że urządzenie jest w pozycji pionowej.

5. Czy powinienem wyłączyć Airfree®, kiedy wychodzę z domu?

Aby osiągnąć najlepszą wydajność, zalecamy, aby Airfree® pozostawał zawsze wyłączony, nie ma potrzeby trzymania włączonego wentylatora. Wyłączenie urządzenia zatrzyma proces sterylizacji, co pozwoli na wzrost zanieczyszczenia w pomieszczeniu.

6. Czy mogę przenieść Airfree® z jednego pomieszczenia do drugiego?

Airfree® powinno być zawsze podłączone w tym samym pomieszczeniu przez 24 godziny na dobę. Opatentowana technologia Airfree® działa stopniowo, dlatego gdy przenosisz urządzenie do innego pomieszczenia, zanieczyszczenie w pierwotnym pomieszczeniu zacznie wzrastać. Ważne zatem jest, aby utrzymywać urządzenie w jednym pomieszczeniu, aby zapewnić ciągłą sterylizację powietrza.

7. Czy wskaźnik CADR mierzy skuteczność urządzenia Airfree®?

Oczywiście. CADR nie jest projektowany do testowania technologii Airfree®. Pieczęć AHAM (zazwyczaj znajdująca się z tyłu opakowania oczyszczacza powietrza) wylicza trzy wartości Clean Air Delivery Rate (CADR): jedną dla dymu tytoniowego, jedną dla pyłków i jedną dla kurzu. CADR wskazuje objętość oczyszczonego powietrza dostarczanego przez oczyszczacz powietrza. Powodem, dla którego CADR nie jest przeznaczony dla Airfree®, jest to, że Airfree® nie filtruje, ale niszczy mikroorganizmy. Redukcję bakterii, grzybów, wirusów i innych mikroorganizmów można zmierzyć tylko po inkubacji próbki powietrza w laboratorium mikrobiologicznym. Airfree® niszczy dowolny mikroorganizm (a nie zbiera go ani nie przyciąga do innej powierzchni), bez względu na jego rozmiar. 99,99% wszystkich mikroorganizmów jest całkowicie niszczone, gdy przechodzą przez opatentowany rdzeń ceramiczny Airfree®.

8. Co się stanie, jeśli Airfree® zostanie odłączony lub wystąpi przerwa w dostawie prądu?

Airfree® zajmie mniej więcej tyle samo czasu, aby przywrócić poprzedni poziom redukcji zanieczyszczenia.

9. Czy Airfree® eliminuje bakterie i wirusy?

Tak, w przeciwieństwie do filtrów powietrza dostępnych na rynku Airfree® jest bardziej efektywny w eliminowaniu najmniejszych mikroorganizmów, ponieważ są one łatwo przenoszone przez przepływ powietrza do opatentowanego rdzenia ceramicznego TSS™ Airfree®. Proszę sprawdzić niezależne testy bakterii i wirusów na naszej stronie internetowej.

10. Jak Airfree® eliminuje grzyby i pleśń?

Jak wspomniano wcześniej, Airfree® eliminuje mikroorganizmy unoszące się w powietrzu, w tym pleśń, grzyby i zarodniki. Dzięki eliminacji zarodników rozwój nowych koloni pleśni jest mało prawdopodobny, co oznacza mniej przyszłych zarodników pleśni unoszących się w powietrzu. Proszę sprawdzić niezależne testy pleśni na naszej stronie internetowej.

11. Jak Airfree® niszczy wirusy?

Te mikroskopijne mikroorganizmy są łatwo eliminowane wewnątrz kapilary rdzenia ceramicznego Airfree®. W przeciwieństwie do innych technologii, im mniejsze są mikroorganizmy, tym łatwiej są niszczone wewnątrz kapilar ceramicznego rdzenia TSS™. Proszę sprawdzić niezależne testy wirusów na naszej stronie internetowej.

12. Czy Airfree® wprowadza jakieś zmiany w poziomie wilgoci w pomieszczeniu?

Nie.

13. Czy Airfree® uwalnia jakieś gazy lub produkty chemiczne?

Nie. Proces sterylizacji Airfree® jest naturalny. Proszę sprawdzić naszą stronę internetową w celu uzyskania badań potwierdzających dotyczących cząstek i ozonu.

14. Czy Airfree® podgrzewa pomieszczenie?

Airfree® nie powoduje zauważalnego wzrostu temperatury w pomieszczeniu. Dla porównania, dwa urządzenia Airfree® podłączone w tym samym pomieszczeniu wnoszą tyle ciepła, co dorosła osoba o wadze 70 kg.

15. Czy Airfree® wymaga wymiany filtra?

Nie. Technologia TSS™ zaprojektowana do usuwania mikroorganizmów nie wymaga wymiany filtra. Opcjonalna kapsuła węglowa może być używana tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

16. Co dzieje się z mikroorganizmami po ich zniszczeniu?

Wszystkie żywe mikroorganizmy składają się głównie z węgla, tlenu i azotu. Ponieważ Airfree® osiąga prawie 200 °C, wszystkie te składniki rozkładają się na dwutlenek węgla (ten sam produkt wydzielany jest w wyniku oddychania) i wodę. Trochę węgla (lub mikroskopijnych popiołów) może pozostać wewnątrz urządzenia lub na górnej pokrywie w trakcie procesu. Należy zauważyć, że wszystko to dzieje się na poziomie mikroskopowym, więc wszystkie te pozostałości stanowią bardzo małą część pierwotnego mikroskopowego rozmiaru mikroorganizmów, innymi słowy, są one nieistotne.

Gwarancja

Oświadczenie dotyczące gwarancji handlowej jest przesyłane klientowi wraz z produktem i nie wpływa na prawa klienta wynikające z lokalnie obowiązujących przepisów ani na jego prawa wobec dystrybutora/sprzedawcy tego produktu. Ten produkt jest objęty gwarancją AIRFREE® PRODUCTS na okres trzech lat od daty zakupu, dla oryginalnego nabywcy, pod warunkiem prawidłowego użytkowania oraz braku wad materiałowych i produkcyjnych. W ciągu tego okresu i po okazaniu paragonu sprzedaży produkt ten zostanie naprawiony lub wymieniony (brak zgodności produktu) na ten sam lub podobny model bez opłat za części lub pracę pod adresem dystrybutora, gdy kupujesz urządzenie Airfree od autoryzowanego dealera; muszą oni zagwarantować legalną gwarancję swojego produktu. Aby skorzystać z gwarancji, prosimy zachować paragon sprzedaży. Zalecamy zarejestrowanie gwarancji urządzenia na stronie www.airfree.com. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, wyślij urządzenie wraz z paragonem lub fakturą do dystrybutora.

Zakres terytorialny tej gwarancji jest określany przez miejsce zamieszkania klienta, jeśli zakupiono produkt online, lub miejsce zawarcia umowy kupna, jeśli zakupiono go w sklepie stacjonarnym.

Klient może również żądać proporcjonalnego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, jeśli zgodność produktu nie może zostać przywrócona, zgodnie z przepisami prawa. Te prawa muszą zostać zrealizowane w rozsądnym czasie i nie są dotknięte żadnymi gwarancjami handlowymi. Korzystając z tej gwarancji, klient, oprócz tych praw, może również żądać natychmiastowej wymiany produktu lub rozwiązania umowy, jeśli brak zgodności towaru z umową zostanie ujawniony w ciągu 30 dni od dostawy.

W przypadku niemożności przywrócenia zgodności rzeczy z umową Konsument może wybrać pomiędzy proporcjonalnym obniżeniem ceny (proporcjonalnym do zmniejszenia wartości towaru) a rozwiązaniem umowy poprzez oświadczenie zawierające jego decyzję (listownie lub e-mailem*) na koszt producenta/dystrybutora.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, bądź wprowadzania zmian bez ograniczania się do powyższych, zginania lub upuszczenia urządzenia, wadliwej instalacji elektrycznej w miejscu użytkowania lub wahań poziomu zasilania, które uznaje się za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Po upływie okresu gwarancji Klient ponosi opłaty, których wyliczenie następuje według wzoru: koszty podróży + koszty naprawy (materiały i robocizna) + koszty celne (jeśli dotyczy)

AIRFREE® PRODUCTS i jego filie, dystrybutorzy i dealerzy nie składają żadnych konkretnych roszczeń dotyczących zastosowań leczniczych tego produktu, ani producent nie gwarantuje, że urządzenie zapobiega chorobom.

NINIEJSZA GWARANCJA ORAZ WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TRACĄ WAŻNOŚĆ Z UPŁYWEM OKRESU GWARANCYJNEGO. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIEDOPUSZCZALNE JEST OGRANICZANIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOMNIEMANYCH; W NIEKTÓRYCH KRAJACH NIEDOZWOLONE JEST WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE. POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W DANYM PRZYPADKU. AIRFREE® PRODUCTS NINIEJSZYM WYRAŹNIE NIE UDZIELA ŻADNYCH JAWNYCH GWARANCJI, NIEWYMIENIONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ANI ŻADNYCH DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI POZA WYMIENIONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Na mocy niniejszej gwarancji nabywcy przysługują określone prawa, które mogą się różnić w zależności od stanu lub kraju.

*AIRFREE® PRODUCTS - Lizbona, Portugalia
Telefon: 351 - 213 156 222
warranty@airfree.com
www.airfree.com

