




Safe Guard PS 7 DIGI

PL Instrukcja obsługi


WAŻNE!

1. Przed rozpoczęciem korzystania z sejfów zapoznaj się z instrukcją obsługi!
2. Nie należy przechowywać kluczyków w zamkniętym sejfie z uwagi na brak możliwości awaryjnego otwarcia sejfów w przypadku nie działającego zamka elektronicznego.

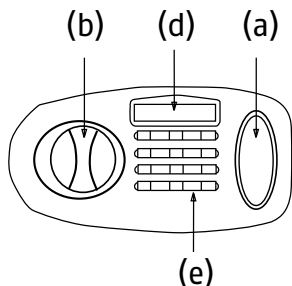

rys. 1

pokrętło (b) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Otwórz drzwi sejfów i zainstaluj baterie w schowku na baterie (c) (rys. 2). Upewnij się, że baterie instalowane są z właściwą polaryzacją. Wyświetlacz (d) (rys. 1) automatycznie wyświetli status systemu elektronicznego. Jeżeli wszystko będzie w porządku, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GOOD".

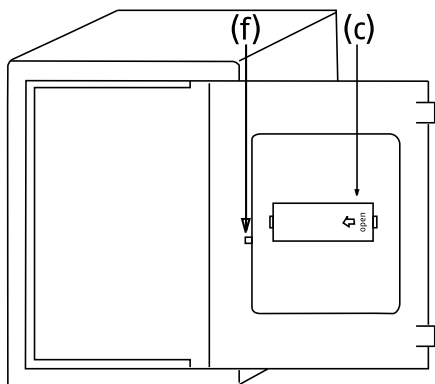

rys. 2

Przed rozpoczęciem korzystania z sejfów zapoznaj się z instrukcją obsługi!

Sejf wymaga baterii AA (1,5 V) (baterie dołączono do zestawu).

Dla bezpieczeństwa oraz wygody istnieje możliwość ręcznego otwarcia sejfów. Aby otworzyć drzwi w ten sposób, należy ściągnąć pokrywę (a) (rys. 1). Znajdziesz pod nią dziurkę od klucza. Włóż klucz i przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie przekręć

Otwieranie sejfów

Aby otworzyć drzwi sejfów, naciśnij przycisk **START** (e) (rys. 1), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "-----". Wprowadź 1 z 2 kodów fabrycznych o.o.o.o. (kod użytkownika) lub 8.8.8.8. (kod właściciela), następnie potwierdź go za pomocą przycisku **START**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **OPEN**. Otwórz drzwi za pomocą pokręta (b) w ciągu 5 sekund. Jeżeli nie chcesz, by na wyświetlaczu pojawiały się cyfry kodu, naciśnij przycisk **START** dwukrotnie na początku, a dalsze kroki wykonuj tak samo zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Programowanie kodu

Sejf może być zaprogramowany dwoma rodzajami kodów. Ze względów bezpieczeństwa powinieneś zaprogramować nowe kody zaraz po włożeniu baterii i pierwszym otwarciu sejfu, by zmienić tym samym kody fabryczne.

Programowanie kodu użytkownika:

- A. Naciśnij czerwony przycisk **(f)** (rys. 2), następnie go zwolnij.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"SET-CODE"**.
- B. Teraz wprowadź 3 – 8 cyfrowy kod i naciśnij **START**, aby potwierdzić.
Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **IN**, a następnie wprowadzony przed momentem kod.

Programowanie kodu właściciela:

- A. Naciśnij czerwony przycisk **(f)**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **„SET-CODE"**, na klawiaturze naciśnij przycisk **START**, pojawi się komunikat **„OLD-CODE"**.
- B. Wprowadź poprzednik kod właściciela (kod fabryczny to 8.8.8.8.) i naciśnij **START**, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"SET"**. Wprowadź 3 – 8 cyfrowy kod, po czym naciśnij przycisk **START**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"RE-INPUT"**. Wprowadź ten sam kod ponownie i potwierdź przyciskiem **START**.
- C. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"IN"**. Oznacza to, że nowy kod właściciela został wprowadzony.

Wprowadzenie niewłaściwego kodu

W przypadku wprowadzenia niewłaściwego kodu na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"ERROR"** i drzwi sejfu się nie otworzą. Jeżeli niepoprawna kombinacja powtórzy się 4-krotnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"ERROR"** wraz z sygnałem dźwiękowym, który będzie wydawany do momentu otworzenia sejfu za pomocą klucza oraz naciśnięcia czerwonego przycisku **(f)** znajdującego się na tyle drzwi sejfu. W innym przypadku alarm wyłączy się automatycznie po upływie 3 minut.

Wymiana baterii

Naciśnij przycisk **START**. Jeżeli bateria jest bliska rozładowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"LO-BATERIE"**. W takim przypadku wymień baterie. Sejf potrzebuje 4 baterii AA (1.5 V R06).

Jeżeli wymiana zostanie przeprowadzona poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **"GOOD"**.

Zalecane jest używanie baterii alkalicznych.

**Zabronione jest wyrzucanie zużytych baterii do kosza.
Baterie należy odnieść do odpowiedniego punktu.**

Klucz


Sejf można otworzyć również w sposób manualny. Jeżeli zapomnisz kodu lub popełnisz błąd przy wprowadzaniu kombinacji, zdejmij pokrywę **(a)** i włóż klucz, a następnie przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przekręć pokrętło **(b)** zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Sejf zostanie otworzony manualnie. W zestawie znajdują się dwa oryginalne klucze.

Nie należy trzymać klucza w sejfie. W przypadku wyczerpania się baterii nie będzie można otworzyć sejfu.

Montowanie sejfu

Aby obniżyć ryzyko kradzieży, należy przymocować sejf do podłogi czy ściany. Otwory znajdują się na dolnej oraz tylnej ścianie (w zestawie dołączone są również 4 kołki rozporowe).

Ustaw sejf na solidnej, bezpiecznej powierzchni i oznacz ją w miejscach, gdzie będą otwory. Sejf powinien zostać przymocowany w taki sposób, jak pokazano na poniższym rysunku (rys. 3). Upewnij się, że w miejscu planowanego wiercenia nie ma ukrytych przewodów elektrycznych lub rur gazowych czy wodnych. Użyj wiertła 10 mm i wywierć otwory o głębokości 38 mm. Włóż kołek, utóż sejf, nałóż podkładkę i dokręć nakrętkę.

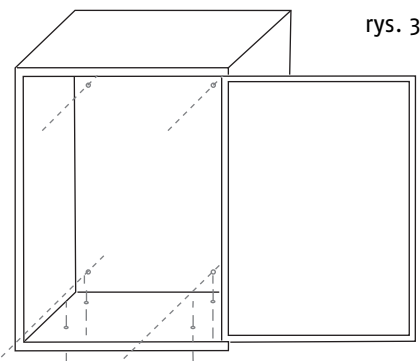

Dane techniczne

Waga brutto:..... 29 kg
Waga netto:..... 28 kg
Wymiary (W x S x G): 750 x 460 x 372 mm



* Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów powstałych ze zużytego sprzętu zmniejszają negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu, pomagamy chronić środowisko naturalne.

* Zużyte baterie podlegają selektywnej zbiórce i nie mogą być umieszczone razem z innymi odpadami. Informacje o miejscach zbiórki zużytych baterii można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.