



AS 2210C AF
AS 2210M AF

PL Instrukcja obsługi

Spis treści:

1	ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	5	OBSŁUGA
2	ZASTOSOWANE SYMBOLE	6	KONSERWACJA
3	OPIS URZĄDZENIA	7	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
4	INSTALACJA	8	DANE TECHNICZNE


1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- **Zawsze wyłączaj niszczarkę i odłączaj przewód zasilający od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana, przed czyszczeniem, przenoszeniem lub opróżnianiem kosza na śmieci.**
 - **RYZIKO POŻARU. Nigdy nie używaj żadnych olejów lub smarów na bazie ropy naftowej lub innych łatwopalnych substancji w urządzeniu lub w jego pobliżu, ponieważ niektóre oleje mogą się zapalić, powodując poważne obrażenia.**
1. Nigdy nie wyrzucaj do kosza niszczarki łatwopalnych środków chemicznych ani materiałów, które miały kontakt z łatwopalnymi chemikaliami (np. lakierem do paznokci, acetonem i benzyną).
 2. **Nigdy nie niszcz dużych spinaczy biurowych, kopert z okienkiem lub wypełnieniem, papieru ciągłego, papieru gazetowego, oprawionych stron (na przykład: notatników, książeczek czekowych, czasopism itp.), folii przezroczystych, dokumentów laminowanych, tektury ani żadnych przedmiotów zawierających klej, twardych materiałów lub materiałów z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem kart kredytowych).**
 3. Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
 4. Nigdy nie pozwól, aby kosz na śmieci był pełny. Spowoduje to wciągnięcie rozdrobnionego materiału z powrotem do niszczarki i zacięcie.
 5. Nigdy nie umieszczaj niszczarki w pobliżu wody lub źródła ciepła.
 6. Nie używaj niszczarki, jeśli przewód zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
 7. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu, ponieważ może to narazić Cię na działanie ostrych elementów tnących i/lub prądu elektrycznego, a także unieważni gwarancję producenta.
 8. Nigdy nie próbuj czyścić ostrzy niszczarki.
 9. Nigdy nie niszcz więcej niż maksymalna ilość arkuszy. Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

2 ZASTOSOWANE SYMBOLE


Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.		Tutaj umieść zszytą stronę.
	Nie dotykaj szczeliny podawczej rękami.		Nie niszczy dużych klipsów.
	Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci (produkt nie jest zabawką).		Nie niszczy oprawionych dokumentów.
	Nie wkładaj przedmiotów do szczeliny podawczej.		Nie niszczy złożonych arkuszy.
	Nie rozpylaj żadnych produktów w aerozolu na niszczarkę lub wokoło niej.		Elementy tnące należy smarować co miesiąc.
	Trzymaj luźną odzież lub biżuterię z dala od szczeliny podawczej.		Nie niszczy zszytych dokumentów.
	Trzymaj włosy z dala od szczeliny podawczej.		Nie niszczy laminowanych arkuszy / czasopism.
	Uwaga ruchome elementy. Zachowaj ostrożność.		Nie niszczy nieotwartych przesyłek / kopert.
	Ostre krawędzie. Nie dotykać.		Nie niszczy klipsów z segregatorów.
	Nie umieszczaj zszywek po zewnętrznej stronie dokumentu		Nie niszczy kart kredytowych wykonanych z materiałów innych niż plastik.
	Nie umieszczaj zszywek na środku.		Nie niszczy płyt CD/DVD.
	Nie niszczy zszywek o dużej wytrzymałości >1/4 cala (6 mm).		Nie niszczy więcej niż określona maksymalna ilość arkuszy (200 arkuszy).
	Nie niszczy etykiet samoprzylepnych.	UWAGA! Nie otwieraj pokrywę po rozpoczęciu cyklu niszczenia.	

3 OPIS URZĄDZENIA

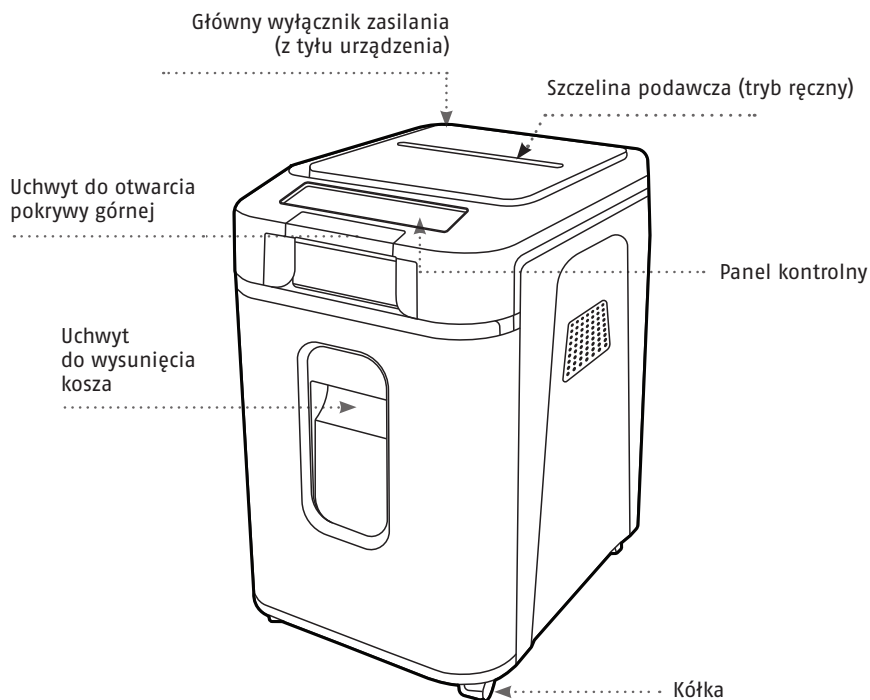

4 INSTALACJA

1. Upewnij się, że drzwiczki kosza są zamknięte. Wyłącznik bezpieczeństwa jest aktywny, jeśli kosz jest wysunięty lub wyjęty. Dostarczony kosz na śinki uruchamia wyłącznik bezpieczeństwa, który uniemożliwia uruchomienie niszczarki.
2. Gniazdko powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
3. Podłącz przewód zasilający do dowolnego standardowego gniazdka sieciowego 230 V AC.

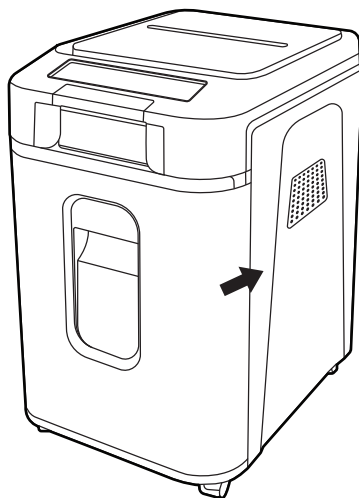


5 OBSŁUGA



— ON ○ OFF

Główny włącznik zasilania (z tyłu urządzenia)

Aby urządzenie mogło działać, główny wyłącznik zasilania musi być w pozycji „ON”. W nagłym wypadku, natychmiast zatrzymaj niszczarkę i ustaw przełącznik w pozycji „OFF”. Spowoduje to całkowite odłączenie zasilania od urządzenia.

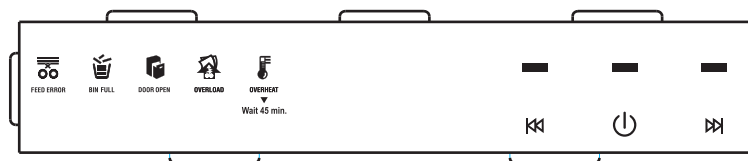

Panel kontrolny

Przyciski z niebieskimi wskaźnikami LED (umieszczone na panelu kontrolnym po prawej stronie)



Włączony tryb automatyczny (wskaźnik LED świeci po wciśnięciu przycisku funkcyjnego):

To ustawienie automatycznie uruchamia niszczarkę po załadowaniu papieru do tacy na papieru lub włożeniu papieru do szczeliny podawczej. Po zniszczeniu papieru niszczarka automatycznie się zatrzymuje.

Wyłączony (wskaźnik LED nie świeci):

To ustawienie wyłącza wszystkie funkcje niszczarki. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie niszczarki w pozycji wyłączonej, gdy jest ona bez nadzoru lub nie jest używana.



Funkcja rewर्स - wycofanie papieru (wskaźnik LED świeci podczas wciskania przycisku funkcyjnego):

W przypadku zacięcia papieru użyj funkcji rewर्स, aby usunąć resztki papieru, który nie został zniszczony. Uwaga! Nigdy nie używaj funkcji rewर्स, gdy kosz na ścinki jest pełny.



Funkcja do przodu (wskaźnik LED świeci podczas wciskania przycisku funkcyjnego):

Ustawienie do przodu można wykorzystywać np. podczas oliwienia niszczarki. Pozwala ono na włączenie niszczarki bez podania papieru.

Czerwone wskaźniki LED (umieszczone na panelu kontrolnym po lewej stronie)



OVERHEAT

Przegrzanie:

Czerwona dioda LED wskazuje, że niszczarka przekroczyła maksymalny czas pracy, przegrzała się i wyłączyła. Wyłącz niszczarkę na minimum 45 minut, zanim wznowisz normalną pracę.



OVERLOAD

Przeciążenie:

Czerwona dioda LED wskazuje, że włożono za dużo papieru. Użyj trybu „Rewर्स”, aby wycofać dokumenty, a następnie zmniejsz ilość niszczonego arkusza.



DOOR OPEN

Drzwi otwarte:

Czerwona dioda LED wskazuje, że kosz niszczarki lub górna pokrywa nie są prawidłowo zamknięte. Niszczarka z wysuwającym koszem na śmieci jest wyposażona w wyłącznik bezpieczeństwa, który odłącza zasilanie po wyjściu kosza. Upewnij się, że wysuwany kosz na ścinki jest prawidłowo osadzony na swoim miejscu i świeci się niebieski wskaźnik „Power On”.



BIN FULL

Kosz pełny:

Gdy kosz na ścinki jest pełny, czerwona dioda wskaże, że należy go opróżnić. Gdy dioda się świeci, niszczarka nie będzie działać, dopóki kosz na śmieci nie zostanie opróżniony.



FEED ERROR

Błąd podajnika:

Czerwona dioda wskazuje, że papier w podajniku nie może zostać chwyciony. Otwórz pokrywę, aby upewnić się, że papiery są rozłożone i prawidłowo ułożone.

FUNKCJONALNOŚCI ZASTOSOWANE W URZĄDZENIU:

Technologia automatycznego wycofania Auto-Rewers:

Gdy niszczarka wykryje, że włożono nadmierną ilość dokumentów, silnik natychmiast się zatrzyma a następnie wycofa niszczony papier.

Oszczędzanie energii i automatyczne wyłączanie zasilania:

To ustawienie wyłącza wszystkie funkcje niszczarki. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy pozostawienie niszczarki w pozycji wyłączonej, gdy jest ona bez nadzoru lub gdy nie jest używana.

DZIAŁANIE NISZCZARKI Z WYKORZYSTANIEM AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA:

■ Wydajność niszczenia z automatycznym podajnikiem:

Niszczy: maksymalnie 200 arkuszy papieru A4

■ Włącz niszczarkę

1. Podłącz do standardowego gniazdka elektrycznego z uziemieniem (230 V).





2. Ustaw główny wyłącznik zasilania w pozycji ON (-).



3. Włącz zasilanie.


■ Otwieranie pokrywy i wkładanie papieru*

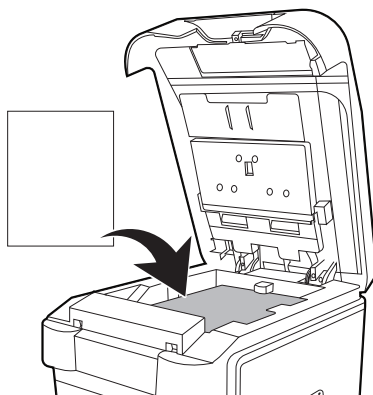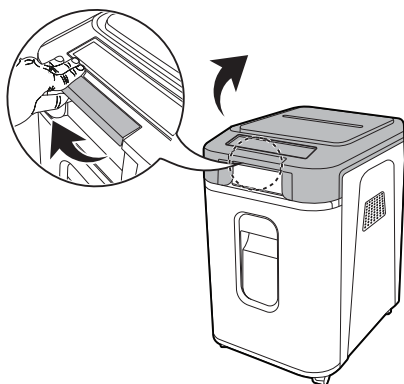

* Papier należy ułożyć płasko wyrównując go w tacy podajnika.

Zamknij pokrywę

Niszczarka uruchamia się automatycznie po zamknięciu pokrywy.

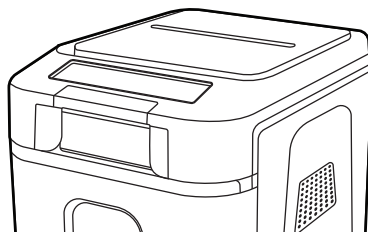


NISZCZENIE – RĘCZNE PODAWANIE PAPIERU:

Włącz niszczarkę


1. Podłącz niszczarkę do standardowego gniazdka elektrycznego z uziemieniem (230 V).




2. Ustaw główny wyłącznik zasilania w pozycji ON (-).

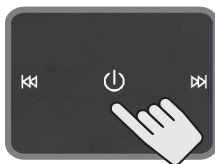

3. Włącz zasilanie.

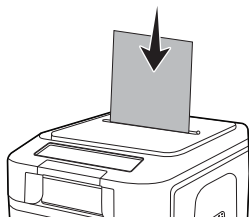

4. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej liczby jednorazowo niszczonych arkuszy (maksymalnie 10 arkuszy). Włóż papier możliwie prosto do szczeliny podawczej.

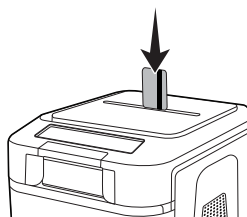

5. Wkładaj po jednej karcie kredytowej w środek szczeliny podawczej.

Uwaga:

- Zawsze wyłączaj i odłączaj niszczarkę, gdy nie jest używana.
- Niszczarka niszczy zszywki i małe spinacze biurowe. Zalecamy jednak, jeśli to możliwe, usuwanie spinaczy biurowych, aby przedłużyć żywotność niszczarki.
- Niszcz karty kredytowe wyłącznie wkładając je pionowo do środka szczeliny podawczej i puszczając je, gdy rozpocznie się niszczenie. Nigdy nie wkładaj więcej niż jedną kartę kredytową jednorazowo.
- Przepełnienie niszczarki: Niszczenie nadmiernej ilości arkuszy może spowodować uszkodzenie niszczarki. Przeładowanie niszczarki spowoduje nadmierne obciążenie urządzenia oraz szybkie zużycie i uszkodzenie ostrzy tnących i elementów wewnętrznych.
- Przegrzanie podczas dłuższego użytkowania: W przypadku, gdy niszczarka niszczy w sposób ciągły przekraczając maksymalny czas pracy i przegrzewa się, urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeśli tak się stanie, wyłącz niszczarkę na minimum 45 minut przed wznowieniem normalnej pracy.

6 KONSERWACJA

Ostrzeżenie: Niewłaściwa konserwacja niszczarki spowoduje unieważnienie gwarancji.

Czyszczenie:

- Do czyszczenia niszczarki nigdy nie używaj łatwopalnych materiałów. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- **ZAWSZE ODŁĄCZAJ NISZCZARKĘ OD ZASILANIA PRZED CZYSZCZENIEM!**
- Niszczarkę należy czyścić wyłącznie poprzez ostrożne wycieranie urządzenia suchą, miękką szmatką lub ręcznikiem.
- Nie czyść, ani nie zanurzaj niszczarki w wodzie. Zamoczenie urządzenia może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie elementów elektrycznych. Jeśli niszczarka zamoczy się, należy natychmiast całkowicie wysuszyć urządzenie szmatką lub ręcznikiem.

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli wystąpił problem z niszczarką, sprawdź poniżej objawy i kroki, które należy rozwiązać. Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z serwisem.

NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA ROZKRĘCAJĄC OBUDOWĘ!

Spowoduje to całkowite unieważnienie gwarancji udzielonej na produkt.

TRYB AUTOMATYCZNEGO PODAWANIA:	Brak zasilania niszczarki		
	1. Sprawdź gniazdko elektryczne. 2. Sprawdź główny wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu niszczarki.		1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do sprawnego, standardowego gniazodka elektrycznego 230 V. 2. Sprawdź, czy świeci się niebieska dioda zasilania. 3. Sprawdź, czy pokrywa i pojemnik na śmieci są prawidłowo zamknięte.
	Niszczarka nie podaje ani nie niszczy papieru		
	Przegrzanie 	Chłodzenie 	Jeśli kontrolka przegrzania świeci się na czerwono, wyłącz niszczarkę i pozostaw ją do ostygnięcia na 45 minut. Włącz niszczarkę, sprawdź kontrolkę przegrzania i wznów niszczanie dopiero wtedy, gdy kontrolka zgaśnie.
	Jeśli świeci się ikona błędu podawania		
	 FEED ERROR	Czerwona dioda wskazuje, że papieru z tacy nie można pobrać do szczeliny podawczej. Otwórz pokrywę, aby upewnić się, że papiery są rozłożone i prawidłowo ułożone.	
Niszczarka jest zablokowana lub pracuje nieprzerwanie			
		1. Otwórz pokrywę, usuń pozostały stos papieru i ostrożnie wyciągnij zacięty papier. 2. Usuń złożone kartki, zszywki i spinacze. 3. Usuń wszelkie materiały z etykietami samoprzylepnymi. 4. Upewnij się, że papiery są prawidłowo ułożone. Zszyte dokumenty włóż do tacy zszywką umieszczoną w lewym górnym, albo w prawym górnym rogu papieru.	

Niszczarka jest zacięta i działa tylko w trybie „Rewers” /
Ikona przeciżenia świeci się na czerwono



1. Rewers – wycofanie przez 5 sekund.

2. Wyłącz zasilanie, a następnie pociągnij papier na boki.



3. Zmniejsz ilość arkuszy.



Ostrzeżenie: Nie używaj materiałów w aerozolu.

1. Naciśnij przycisk wycofania rewers (K), przez 5 sekund.
2. Wyłącz niszczarkę, a następnie pociągnij papier na boki, aby usunąć zacięty papier.
3. Zmniejsz liczbę niszczonego arkuszy (policz strony, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby arkuszy).

Niszczarka jest zacięta i nie działa nawet w trybie „Rewers”

1. Wyłącz niszczarkę.




3. Włącz niszczarkę.



4. Naciśnij „Forward” do przodu.




2. Zastosuj olej do niszczarki i zaczekaj 30 minut.



Do przepchnięcia resztek zaciętego papieru użyj grubego papieru.

1. Wyłącz niszczarkę.
2. Do szczeliny podawczej wprowadź olej (olej nie jest dołączony do niszczarki). Olej powinien pozostać tam ok. 30 min, aby przeniknął do resztek papieru oraz elementów tnących niszczarki.
3. Ustaw przycisk zasilania na Auto/On.
4. Naciśnij przycisk do przodu (K) lub użyj grubego papieru/widokówki, aby włączyć niszczarkę i przepchać resztki papieru, które pozostały w szczeliny podawczej.
5. Zmniejsz liczbę niszczonego arkuszy (policz strony, aby nie przekroczyć maksymalnej liczby arkuszy). Ponownie załaduj papier.

Niszczarka nie podaje ani nie niszczy kart kredytowych, ani małych kartek papieru

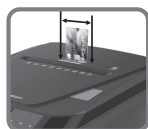

Umieść w środku szczeliny podawczej.

- Umieść kartę kredytową lub mały kawałek papieru na środku szczeliny podawczej, w części przeznaczony do niszczenia kart kredytowych.
- Spróbuj ponownie.

8 DANE TECHNICZNE

Model	AS 2210C AF	AS 2210M AF
Typ niszczarki	cross cut	micro cut
Wielkość ścinka	4 x 20 mm	2 x 12 mm
Niszczy maksymalnie	tryb ręczny: 10 kartek* / tryb automatyczny: 200 kartek*	tryb ręczny: 10 kartek* / tryb automatyczny: 200 kartek*
	1 kartę płatniczą	1 kartę płatniczą
Szerokość szczeliny podawczej	220 mm	220 mm
Pojemność kosza na ścinki	32,2 l	32,2 l
Prędkość niszczenia	tryb ręczny - 1,8 m/min	tryb ręczny - 1,8 m/min
	tryb automatyczny - 6,4 min/200 arkuszy	tryb automatyczny - 6,4 min/200 arkuszy
Czas pracy	tryb ręczny - 10 min niszczenia / 45 min przerwy	tryb ręczny - 10 min niszczenia / 45 min przerwy
	tryb automatyczny - 60 min niszczenia / 45 min przerwy	tryb automatyczny - 60 min niszczenia / 45 min przerwy
Automatyczne wyłączenie	Po 20 min	Po 20 min
Odporna na zszywki/spinacze biurowe	• / •	• / •
Automatyczny start / stop	•	•
Wskaźnik pełnego/wyjątego kosza	• / •	• / •
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	•	•
Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem	•	•
Kółka	•	•
Zasilanie	AC 220~240 V 50~60 Hz	AC 220~240 V 50~60 Hz
Moc	345 W	414 W
Poziom hałasu	58 dB	58 dB
Waga netto / brutto	15,7 / 19,2 kg	17,6 / 21,4 kg
Wymiary (W x S x G)	580 x 356 x 466 mm	580 x 356 x 466 mm
Stopień tajności (ISO/IEC 21964)	P4	P5

* papier 80 g/m²



Zużyty sprzęt oznakowany niniejszym symbolem nie może być umieszczany i usuwany łącznie z innymi odpadami, w tym odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego produktu do punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa segregacja i selektywna zbiórka odpadów zużytego sprzętu zmniejszają negatywne oddziaływanie substancji niebezpiecznych, które mogą się w nim znajdować, na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących utylizacji zużytego sprzętu prosimy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, gdzie nabyto produkt. Zapewniając prawidłową utylizację sprzętu, pomagamy chronić środowisko naturalne.

Wyprodukowano w Chinach dla OPUS Sp. z o.o.

Producent: OPUS Sp. z o.o., ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, Polska, info@opus.pl, www.opus.pl
1.09.2025



AS 2210C AF
AS 2210M AF

EN User guide

Table of contents:

1	SAFETY RULES	5	OPERATION
2	SYMBOLS USED	6	MAINTENANCE
3	DESCRIPTION OF THE DEVICE	7	TROUBLESHOOTING
4	INSTALLATION	8	TECHNICAL DATA


1 SAFETY RULES

- **Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the waste basket.**
 - **RISK OF FIRE. Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.**
1. NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the shredder basket.
 2. **Never shred large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc...), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except Credit Cards).**
 3. A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
 4. Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
 5. Never place the shredder near water or any heat source.
 6. Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
 7. Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturer's warranty.
 8. Never try to clean or clear the shredder blade.
 9. Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in extensive damage to the machine.

2 SYMBOLS USED


Symbol	Description	Symbol	Description
	Read instructions before use.		Place staple side here.
	Avoid touching the feed slot with hands.		Do not shred jumbo clips.
	Product is not intended for use by children (product is not a toy).		Do not shred bound documents.
	Do not insert foreign objects into the feed slot.		Do not shred folded sheets.
	Do not spray or keep any aerosol products in or around the shredder.		Lubricate the product monthly.
	Keep loose clothing or jewelry away from the feed slot.		Do not shred stapled papers.
	Avoid getting hair near the feed slot.		Do not shred laminated sheets/magazines
	Keep away from moving parts.		Do not shred unopened mail/envelopes.
	Sharp blade edges! Do not touch!		Do not shred binder clips.
	Avoid placing staple side here.		Do not shred credit cards made of material other than plastic.
	Do not place staples in center.		Do not shred CDs/DVDs.
	Do not shred > 1/4" (6 mm) heavy duty staples.		Do not shred beyond the specified sheet capacity of 200 sheet maximum.
	Do not shred adhesive labels.	Note: Do not open lid once shred cycle has started.	

3 DESCRIPTION OF THE DEVICE

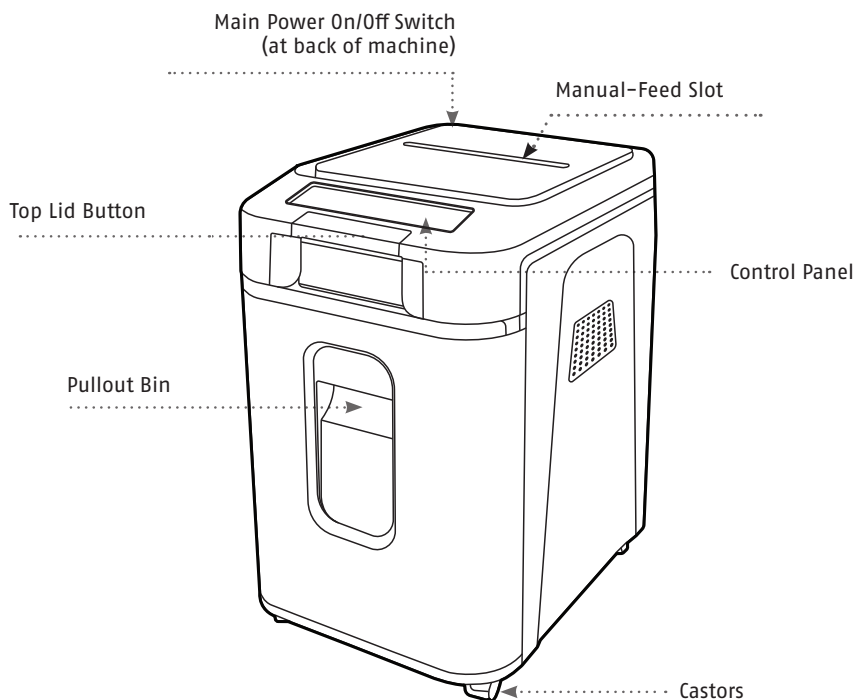

4 INSTALLATION

1. Make sure basket door is shut and securely closed. The safety power cut off will not operate if door is open. Shredders with pull-out wastebaskets will also cut power upon bin removal. The supplied wastebasket activates a safety switch, which allows the shredder to be operable.
2. The socket-outlet should be near the equipment and easily accessed.
3. Connect the power cord to any standard 230 V AC outlet.

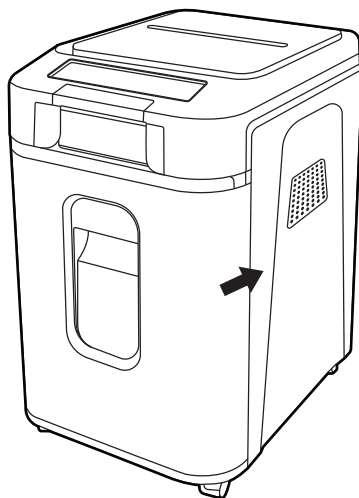

5 OPERATION




— ON ○ OFF

Main Power Switch (at back of machine)

The Main Power Switch must be "ON" to operate. In an emergency, stop the shredder immediately and turn switch to "OFF" mode.

This completely disconnects all power to the machine.

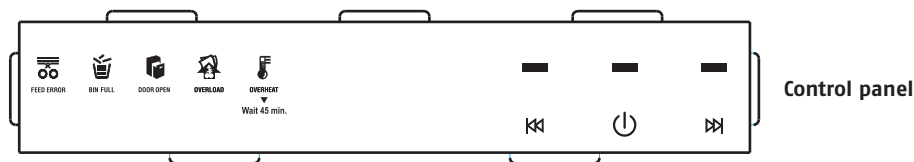

Control panel

Buttons with blue LED indicators (located on the right side of the control panel)

	Auto-On (the LED indicator lights up when the function button is pressed): This setting automatically starts the shredder by loading paper into the paper tray or inserting paper into the manual-feed slot. When the paper has passed through, the shredder automatically stops.
	Off (LED indicator does not light): This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave shredder in the OFF position when it is unattended or not in use.
	Reverse (LED indicator lights up when pressing the function button): In the unlikely event of a paper jam, use the reverse setting to help clear the cutters of paper that did not pass through. IMPORTANT: Never attempt to clear a jam using the reverse function until you have emptied the wastebasket.
	Forward (LED indicator lights up when pressing the function button): The forward setting can also be used to help clear the cutters in the event of a paper jam. This allows you to manually activate the shredder into cutting mode.

LED Status Indicators (located on the left side of the control panel)

	Overheat: Red LED light indicates the shredder has shredded continuously beyond the maximum running time, has overheated, and will automatically shut off. If this happens, switch the shredder to Off for 45 minutes or longer before resuming normal operation..
	Overload: Red LED light indicates when too much paper is inserted. Use the „Reverse“ mode to back up and reduce number of sheets.
	Door Open: Red LED light indicates the shredder basket or top lid is not closed properly. Shredders with pullout wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. Make sure the pullout wastebasket is properly set back into place and the blue "Power On" indicator is lit.
	in Full: When basket is full, RED light will indicate it needs to be emptied. While lit, the shredder will not operate until the wastebasket is cleared.
	Feed Error: Red light indicates paper in the paper tray cannot be grabbed by the feeders. Open lid to make sure papers are unfolded and positioned properly.

FEATURES:

Auto-Reverse Technology:

When shredder detects over-capacity shredding, the motor will immediately stop and reject paper before actual shredding begins.

Energy Saving Auto Power-Sleep:

When setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave shredder in the OFF position whenever it is unattended or not in use.

AUTO-FEED SHREDDING OPERATION:

■ Auto-Feed Shredding Capacity:

Shreds: maximum 200 sheets of A4 paper per load

■ Power on shredder

1. Plug into ground standard power outlet (230 V).





2. Put main power switch in ON (-) position.



3. Turn power on.


■ Open lid and load paper*

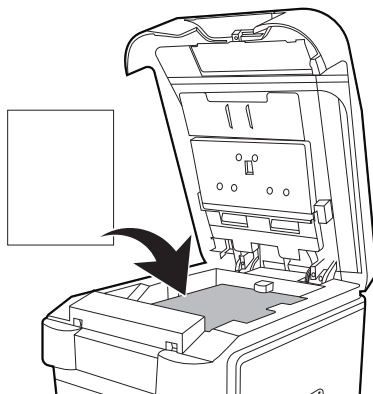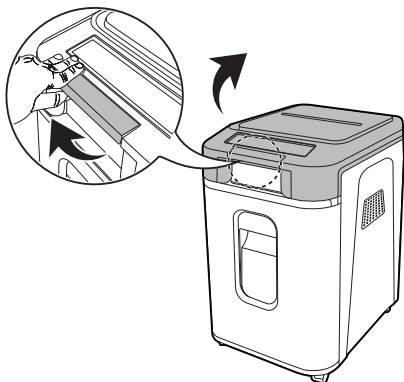

* Paper should be flat and aligned with paper tray.

Close lid


The shredder automatically starts when you close the lid.

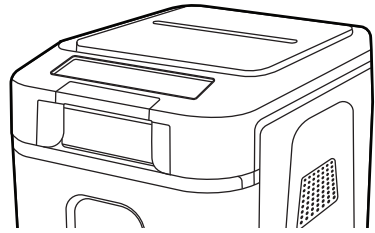

MANUAL-FEED SHREDDING OPERATION:

Power on shredder


1. Plug into ground standard power outlet (230 V).

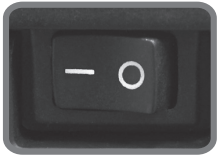


2. Put main power switch in ON (-) position.



3. Turn power on.

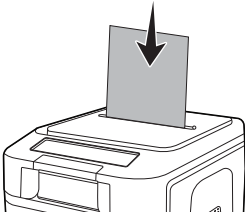

4. Make sure you do not exceed sheet count per pass (10 sheets max). Insert paper as straight as possible into feed slot and release.

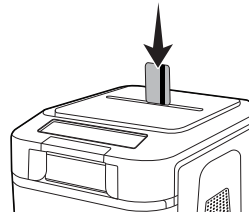

5. Insert one credit card at a time into the middle of the feed slot.

Note:

- Always turn off and unplug the shredder when not in use.
- This shredder will shred staples and small paper clips. However, we recommend removing paper clips whenever possible to extend the lifespan of your shredder.
- Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the feed slot, releasing when shredding begins. Never feed more than one credit card at a time.
- Overfeeding the shredder. Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.
- Overheating with extended use: In the event that machine shreds continuously beyond the maximum running time and overheats, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 45 minutes or longer before resuming normal operation.

6 MAINTENANCE

Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.

Cleaning:


- **Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.**
- **ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!**
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.

7 TROUBLESHOOTING


If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve. If you continue to have problems, contact customer support at our Service Center.

DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD.

This will completely void the product warranty.

AUTO-FEED MODE	No-power to the shredder		
	1. Check power outlet. 2. Check main power switch located at back of machine.		1. Make sure power cord is plugged into a functioning 230-V standard house-hold power outlet. 2. Check if the blue Power On icon is lit. 3. Check that the lid and waste bin are properly closed.
	Shredder does not feed or shred paper		
	Overheat 	Cool down 	If Overheat light is lit in red, turn shredder off and let it cool down for 45 minutes. Turn shredder on, check Overheat- light again, and restart shredding only when light is not lit.
	If Feed Error icon is lit		
	 FEED ERROR	RED light indicates paper in paper tray cannot be grabbed into shredding slot. Open lid to make sure papers are unfolded and positioned properly.	
Shredder is jammed or runs continuously			
       	• Open lid, remove the remaining stack of paper and carefully pull the jammed paper out of the cutters. • Remove folded papers, staples and clips. • Remove any materials with adhesive labels. • Make sure papers are positioned properly. Staples must be placed in either top left or top right of paper tray.		

Shredder is jammed and runs in "Reverse" mode only /
Overload icon is lit in red

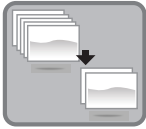1. Reverse for 5 sec.
 2. Power Off then pull paper side to side .
 3. Reduce sheets.
- 
- 
- 

Warning: DO NOT USE ANY SPRAY CANS OR AEROSOLS..

1. Press the reverse button (↔), for 5 sec.
2. Turn off shredder then pull paper side to side to remove jammed paper (as much as possible).
3. Reduce the number of sheets being fed (count pages to be sure not to exceed the maximum sheet count).

With stubborn situations where the reverse function does not help, follow the steps below:

1. Turn off shredder.
2. Apply shredder oil and wait for 30min.




3. Turn on shredder.



4. Press "Forward".



Or



Use thick paper to push jam through.

1. Turn off shredder.
2. Apply shredder oil to the feed slot (shredder oil not included). Let oil soak in to paper and machine for 30 minutes.
3. Set the Power button to Auto/On.
4. Press forward button (↔) or use thick paper stock/ greeting card to manually activate the shredder into cutting mode o push the jam through.
5. Reduce the number of sheets being fed (count pages to be sure not to exceed the maximum sheet count). Refeed the paper.

Shredder does not feed or shred credit card or small piece of paper



Feed in the center.

- Position credit card or small piece of paper over the credit card section of the Feeder (center position).
- Try again.

8 TECHNICAL DATA

Model	AS 2210C AF	AS 2210M AF
Shredder type	cross cut	micro cut
Shred size	4 x 20 mm	2 x 12 mm
Maximum shredding	manual-feed mode: 10 sheets* / auto-feed mode: 200 sheets*	manual-feed mode: 10 sheets* / auto-feed mode: 200 sheets*
	1 payment card	1 payment card
Feed slot width	220 mm	220 mm
Capacity of the waste bin	32.2 l	32.2 l
Shredding speed	manual-feed mode - 1.8 m/min	manual-feed mode - 1.8 m/min
	auto-feed mode - 6.4 min/200 sheets	auto-feed mode - 6.4 min/200 sheets
Maximum operating time	manual-feed mode - 10 min shredding / 45 min break	manual-feed mode - 10 min shredding / 45 min break
	auto-feed mode - 60 min shredding / 45 min break	auto-feed mode - 60 min shredding / 45 min break
Automatic switching off	After 20 min	After 20 min
Resistant to staples / office clips	• / •	• / •
Automatic start / stop	•	•
Full bin/door open indicator	• / •	• / •
Overloading protection	•	•
Motor protection against overheating	•	•
Castors	•	•
Power supply	AC 220-240 V 50-60 Hz	AC 220-240 V 50-60 Hz
Power	345 W	414 W
Sound intensity	58 dB	58 dB
Net weight / Gross weight	15.7 / 19.2 kg	17.6 / 21.4 kg
Dimensions (H x W x D)	580 x 356 x 466 mm	580 x 356 x 466 mm
Security level (ISO/IEC 21964)	P4	P5

* 80 g/m² paper



Equipment and products marked with this symbol cannot be deposited together with normal or municipal waste. The user is required to take their used product to a collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. Proper segregation of used equipment reduces the negative impact of hazardous substances that may be in there, in to the environment which could impact, human and wild life health. For more detailed information concerning the disposal of used equipment, please contact your local authority, waste disposal service or the point of sale where you purchased the product. By ensuring proper disposal of equipment we are helping to protect the environment, humanity and wild life health.

Made for OPUS Sp. z o.o. in China

Manufacturer: OPUS Sp. z o.o., Toruńska 8, 44-122 Gliwice, Poland, info@opus.pl, www.opus.pl

1.09.2025