

### Klucz:


Sejf można otworzyć również w sposób manualny. Jeżeli zapomnisz lub popełnisz błąd przy wprowadzaniu kombinacji kodu, to zdejmij pokrywę (a) i wsadź klucz, a następnie przekręć przeciwnie do wskazówek zegara. Przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W ten sposób można otworzyć sejf manualnie. W zestawie znajdują się dwa oryginalne klucze.

Nie należy trzymać klucza w sejfie. W przypadku wyczerpania się baterii nie będzie można otworzyć sejfu.

### Montowanie sejfu:

Aby obniżyć ryzyko kradzieży, należy przymocować sejf do podłogi, ściany. Otwory znajdują się na dolnej oraz tylnej ścianie (w zestawie dołączone są również 4 kołki rozporowe).

Ustaw sejf na solidnej, bezpiecznej powierzchni i oznacz ścianę w miejscu, gdzie będą otwory. Sejf powinien zostać przymocowany w taki sposób, jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się, że nie ma kabli elektrycznych lub rur gazowych czy wodnych ukrytych w miejscu, w którym masz zamiar wiercić. Użyj wiertła 10 mm oraz wierć na głębokość 38 mm. Wsadź kołek. Ułóż sejf, nałóż podkładkę oraz dokręć nakrętkę.

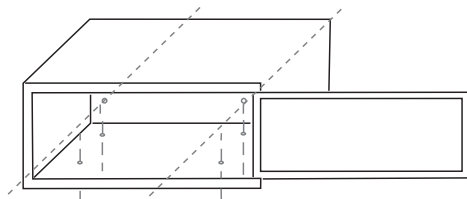

### Dane techniczne :

Waga brutto:.....10,95 kg  
Waga netto:.....10,40 kg  
Wymiary wewnętrzne (W x S x G):.....190 x 420 x 330 mm  
Wymiary zewnętrzne wraz z panelem sterującym (W x S x G):.....200 x 430 x 370 mm



\* Zużyte baterie podlegają selektywnej zbiórce i nie mogą być umieszczone razem z innymi odpadami. Informacje o miejscach zbiórki zużytych baterii można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.




## Instrukcja obsługi Safe Guard PS 4 DIGI

### Należy przeczytać instrukcję przed użytkowaniem!


Sejf wymaga baterii AA (1,5 V) (baterie dołączono do zestawu).

Dla bezpieczeństwa oraz wygody istnieje również możliwość ręcznego otwarcia sejfu. Aby otworzyć drzwi w ten sposób należy ściągnąć pokrywę (a) (diagram 1). Znajdziesz tam dziurkę od klucza, wsadź klucz i przekręć go przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, a następnie przekręć pokrętło (a) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Otwórz drzwi sejfu, zainstaluj baterie w schowku na baterie (c) (diagram 2). Upewnij się, że pozycje baterii "+" i "-" są poprawne. Wyświetlacz (d) (diagram 1) zeskanuje status systemu elektronicznego automatycznie. Jeżeli wszystko będzie w porządku, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GOOD".

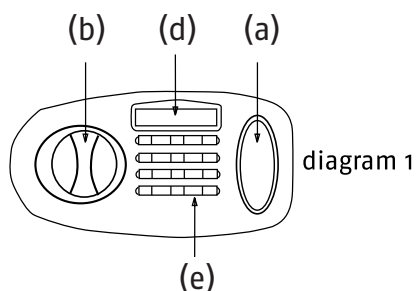

### Otwieranie sejfu

Aby otworzyć drzwi sejfu, naciśnij przycisk **START** (e) (diagram 1), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "-----", następnie wprowadź 1 z 2 kodów fabrycznych 0.0.0.0. (kod użytkownika) lub 8.8.8.8. (kod właściciela), później potwierdź za pomocą przycisku **START**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **OPEN**. Otwórz drzwi za pomocą pokrętła w ciągu 5 sekund. Jeżeli nie chcesz, by na wyświetlaczu pojawiały się cyfry kodu, naciśnij przycisk **START** dwukrotnie na początku, a dalsze kroki wykonuj tak samo zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

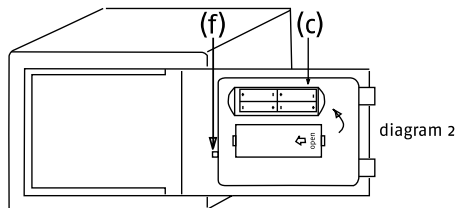

### Programowanie kodu

Sejf może być zaprogramowany 2 rodzajami kodów. Ze względów bezpieczeństwa powinieneś zaprogramować je zaraz po otwarciu sejfu po raz pierwszy i włożeniu baterii, aby zastąpić kody fabryczne.

### Programowanie kodu użytkownika:

- A. Naciśnij czerwony przycisk (f) (diagram 2), następnie zwolnij go, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SET-CODE"
- B. Teraz wprowadź 3 - 8 cyfrowy kod i naciśnij **START** aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawią się wprowadzone cyfry.

### Programowanie kodu właściciela:

- A. Naciśnij czerwony przycisk, a następnie go zwolnij. Naciśnij **START**, gdy na wyświetlaczu pojawi "SET-CODE". Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "OLD-CODE".
- B. Wprowadź poprzedni kod (kod fabryczny to 8.8.8.8.) i naciśnij **START**, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SET". Wprowadź 3 - 8 cyfrowy kod, po czym naciśnij przycisk **START**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "RE-INPUT". Wprowadź ten sam kod ponownie i potwierdź przyciskiem **START**.
- C. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat IN. Oznacza to, że nowy kod właściciela został wprowadzony.

### Nieprawidłowe wprowadzenie kodu:

W przypadku niewłaściwego wprowadzenia kodu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERROR" i drzwi sejfu się nie otworzą. Jeżeli niepoprawna kombinacja powtórzy się 4-krotnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERROR" wraz z sygnałem dźwiękowym, który będzie wydawany do momentu otwarcia sejfu za pomocą klucza oraz naciśnięcia czerwonego przycisku znajdującego się na tyle drzwi sejfu. W innym przypadku alarm wyłączy się automatycznie po upływie 3 minut.

### Wymiana baterii:

Naciśnij przycisk **START**. Jeżeli bateria jest bliska rozładowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO-BATERIE". W takim przypadku wymień baterie. Sejf potrzebuje 4 baterie o rozmiarze AA (1.5 V Ro6). Wymień stare baterie, jeżeli wymiana będzie przeprowadzona poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GOOD". Zalecane jest używanie baterii alkalicznych.

**Zabronione jest wyrzucanie zużytych baterii do kosza. Baterie należy odnieść do odpowiedniego punktu.**