

O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS

GB User guide

Contents:

- 1** Instructions for foiling on a Horizontal Channel
- 2** Instructions for foiling on a Vertical Channel

1 INSTRUCTIONS FOR FOILING ON A HORIZONTAL CHANNEL

Template set up in CorelDraw

Page size: 200 x 105 mm landscape orientation

Draw a textbox: 198 x 13 mm

- no outline border
- Arial font, 18 point
- force justify (aligns text with both L & R sides of the text frame)
- top alignment in frame

Set the object origin so that the reference point is Top Left 

Set x = 0 mm and y = 105 mm to place the text box on the page.

Print Set Up

Go to File / Print, in the "General" tab - match orientation to "Landscape"

In the "Layout" tab - select "As in document"

Select Preferences and choose "Landscape"

Advanced settings - select 4.2 x 8 Inches

Foil Settings

• Print Speed 0.35 • Head Force 50% • Print energy 50% • Edge enhancement 55% •

Instructions for using the **O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS** jig.

When foiling covered channel 7 mm and 10 mm.

- 1 Set the movable stop guide to the 0 position [◆] on the back stop of the bed using the tape measure on the bed. ①
- 2 Next choose the size of plastic jigs for the channel required, place them on the metal base, O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS on the pins with the notches' at opposite ends. ②
- 3 Put the channel on to the plastic jigs, in the required position.
- 4 Place the main jig horizontally on the bed with the handle to the left and the end against the movable stop guide.
- 5 Switch on the FOIL XPRESS and you will see an green light that means the power is on, then press the reset button to clear the memory of any old templates. ③
- 6 Connect the printer to the computer with the USB cable. Load your print template from the computer or laptop into the FOIL XPRESS memory. ④
- 7 If the green light is not flashing you can press the print button, if the orange light is flashing, the printhead is warming up, wait for it to stop flashing and then press the print button. ⑤

NOTE:

In an emergency or if you want to stop printing, press the reset button and the printhead will stop and go back to the start position.


2 INSTRUCTIONS FOR FOILING ON A VERTICAL CHANNEL

Template set up in CorelDraw

Page size: 210 x 304 mm portrait orientation

Draw a textbox: 34 x 248 mm

- no outline border
- Arial font, 18 point
- force justify (aligns text with both L & R sides of the text frame)
- centre alignment in frame

Set the object origin so that the reference point is Top Right 

Set x = 210 mm and y = 304 mm to place the text box on the page.

Print Set Up

Go to File / Print, in the "General" tab – match orientation to "Portrait"

In the "Layout" tab – select "As in document"

Select preferences and choose "Landscape"

Advanced settings - select 12x 8 Inches

Foil Settings

• Print Speed 0.35 • Head Force 50% • Print energy 50% • Edge enhancement 55%

Instructions for using the **O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS** jig.

When foiling covered channel 13mm to 32mm

1. Move the movable stop guide to the left side, place the O.GOLD-CHANNEL BASE XPRESS jig, with the handle towards you, now line the long edge up, with the right side of the print bed.
2. Move the movable stop guide up to the edge of the jig and tighten. This makes it easy to line up when doing many sizes of channels.
3. Now remove the metal base. Next, choose the size of plastic jigs for channel required, put them on the pins on the metal base, with the notches at opposite ends.
4. Put the channel on to the plastic jigs, in the required position as shown in the picture.
5. Place the metal base vertically on the print bed, handle towards you, with the end square against the backstop plus the movable stop guide and line up with the right edge of the print bed.
6. Switch on the FOIL XPRESS and you will see a green light that means the power is on, then press the reset button to clear the memory of any old templates.
7. Connect the printer to the computer with the USB cable. Load your print template from the computer into the FOIL XPRESS memory.
8. If the green light is not flashing you can press the print button, if the orange light is flashing, the printhead is warming up, wait for it to stop flashing and then press the print button.













NOTE:

In an emergency or if you want to stop printing, press the reset button and the printhead will stop and go back to the start position.

O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS

PL Instrukcja obsługi

Spis treści:

- 1 Instrukcja druku na kanale w pozycji poziomej (druk wzdłu kanału)
- 2 Instrukcja druku na kanale w pozycji pionowej (druk w poprzek kanału)

1 INSTRUKCJA DRUKU NA KANAŁE W POZYCJI POZIOMEJ (DRUK WZDŁUŻ KANAŁU)**Ustawienia szablonu dla programu CorelDraw**

Wymiar strony: 200 x 105 mm, orientacja: poziomo

Narysuj ramki tekstów „Tekst (narz dzie) F8” o wymiarach 198 x 13 mm

- Opcje \Tekst \Tekst akapitowy\ - wył cz „Poka ramki tekstu”
- Czcionka: Arial, 18 pkt.
- Wł cz “Wyrównanie wymuszone”
- Wyrównaj do góry

Kliknij Rozmieszczenie \ Transformacje \ Poło enie 

Wył cz poło enie wzgl dne, ustaw poło enie x = 0 mm oraz y = 105 mm, a nast pnie kliknij jak na obrazku i zatwierd , aby umie ci tekst na stronie.

Ustawienia druku

Id do Plik \ Drukuj, w zakładce “Ogólne” – kliknij dopasuj orientacj “Poziomo”.

W zakładce “Układ” – wybierz “Jak w dokumencie”.


Wró na zakładk “Ogólne” i kliknij przycisk „Wła ciwo ci” a nast pnie wybierz “Poziomo”.

Kliknij w “Zaawansowane” – wybierz „4.2x 8 Inches”.

Ustawienia parametrów dla folii

• Print Speed: 0.35 • Head Force: 50% • Print energy: 50% • Edge enhancement: 55% • Instrukcja u ytowania nakładki **O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS** dla kanałów powlekanych o rozmiarach 7 mm i 10 mm.

1. Ustaw ruchomy ogranicznik na blacie urz dzenia na pozycj zero [0]. Zwró uwag na skal w tylnej cz d blatu.
2. Nast pnie wybierz odpowiedni rozmiar wkładki na kanał i uló j na nakładce głównej O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS na wystaj cych kołkach. Wy łobienia z drugiej strony wkładek maj by skierowane ku zewn trz.
3. Uló kanał na odpowiednim rozmiarze wkładki oraz w odpowiedniej pozycji do druku.
4. Uló cał nakładk w pozycji horyzontalnej z r czk po lewej stronie, a koniec nakładki ma opiera si o ruchomy ogranicznik.
5. Wł cz urz dzenie FOIL XPRESS. Powinna za wied si zielona dioda symbolizuj ca wł czenie urz dzenia. Mo esz dla pewno ci przycisn przycisk RESET (zresetuj) na urz dzeniu, aby upewni si , e pami podr czna urz dzenia została wyczyszczona z wszelkich pozostało ci po poprzednich wydrukach.
6. Podł cz drukark do komputera za pomoc kabla USB (je li do tej pory nie został ju podł czony). Wgraj uprzednio zapisany szablon, a nast pnie w programie kliknij drukuj (Skrót klawiszowy Ctrl+P). Druk zostanie wysłany do drukarki.
7. Je li zapali si (lecz nie mruga) pomara czowa dioda LED na urz dzeniu oznacza to, e urz dzenie jest gotowe do pracy. W przedwzownym wypadku wustawieniach urz dzenia ustawiono parametr grzania głowicy i nale ypocze ka , a dioda przestanie mruga (mo e to potrwa kilka minut). Dopiero wtedy urz dzenie gotowe jest do pracy. Urucho druk poprzez naci ni cie jednego z przycisków PRINT (drukuj) na urz dzeniu.

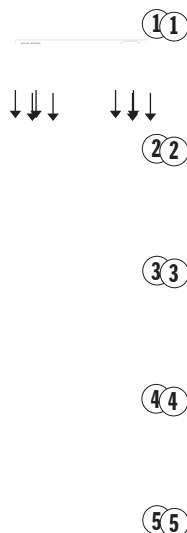

UWAGA! W nagłych wypadkach by nie uszkodzić głowicy lub by przerwać pracę urządzenia w dowolnym momencie, należy przycisnąć na urządzeniu przycisk RESET (zresetuj). Drukarka przerwie działanie, a głowica automatycznie przesunie się do pozycji startowej.

2 INSTRUKCJA DRUKU NA KANAŁE W POZYCJI PIONOWEJ (DRUK W POPRZEK KANAŁU)

Ustawienia szablonu dla programu CorelDraw

Wymiar strony: 210 x 304 mm, orientacja: pionowo

Narysuj ramkę tekstową „Tekst (narzędzie) F8” o wymiarach 34 x 248 mm

- Opcje „Tekst \ Tekst akapitowy” - wyłóż cz. „Pokaż ramki tekstu”
- Czcionka: Arial, 18 pkt.
- Wyłóż cz. „Wyrównanie wymuszone”
- Wyrównaj do góry



Kliknij Rozmieszczenie \ Transformacje \ Położenie

Wyłóż cz. położenie wzgl. do dna, ustaw położenie x = 210 mm oraz y = 304 mm, a następnie kliknij jak na obrazku i zatwierdź, aby umieścić tekst na stronie.

Ustawienia druku

Idź do Plik \ Drukuj, w zakładce „Ogólne” – kliknij dopasuj orientację „Pionowo”.

W zakładce „Układ” – wybierz „Jak w dokumencie”.

Wróć na zakładkę „Ogólne” i kliknij przycisk „Właściwości” a następnie wybierz „Pionowo”.

Kliknij w „Zaawansowane” – wybierz „12 x 8 Inches”.

Ustawienia parametrów dla folii

• Print Speed: 0.35 • Head Force: 50% • Print energy: 50% • Edge enhancement: 55% •

Instrukcja użytkowania nakładki **O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS** dla kanałów powlekanych o rozmiarach od 13 mm do 32 mm.

1. Ustaw ruchomy ogranicznik na blacie urządzenia mniej więcej w połowie długości stołu. Następnie umieść nakładkę O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS w pozycji pionowej przy prawej krawędzi stołu uchwyceniem w kierunku operatora. Wyrównaj nakładkę z górną i prawą stroną blatu.

2. Przesuń ruchomy ogranicznik maksymalnie w prawo, aż dotknie krawędzi nakładki oraz dokręć go. Dzięki temu przy tej samej zmianie kanałów pozycjonowanie nakładki będzie znacznie łatwiejsze.

3. Sprawdź nakładkę, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar wkładki na kanał i umieść ją na nakładce głównej O.GOLDCHANNEL BASE XPRESS na wystających kołkach. Wyłożenia z drugiej strony wkładek mają być skierowane ku zewnątrz.

4. Umieść kanał na odpowiednim rozmiarze wkładki oraz w odpowiedniej pozycji do druku.

5. Umieść całą nakładkę w pozycji pionowej we wcześnie ustalonej pozycji względem kierunku operatora, a koniec nakładki musi opierać się o ruchomy ogranicznik.

6. Wyłóż cz. urządzenie FOIL XPRESS. Powinno zaalarmować Cię pomarańczowa dioda symbolizująca wyłóż cz. urządzenie. Może być dla Ciebie pewnym sygnałem przyświecający przycisk RESET (zresetuj) na urządzeniu, aby upewnić się, że pamięć podręczna urządzenia została wyczyszczona z wszelkich pozostałości po poprzednich wydrukach.

7. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB (jeśli do tej pory nie został już podłączony). Wygraj uprzednio zapisany szablon, a następnie w programie kliknij drukuj (Skrót klawiszowy Ctrl+P). Druk zostanie wysłany do drukarki.

8. Jeśli zapali się (lecz nie mruga) zielona dioda LED na urządzeniu oznacza to, że urządzenie jest gotowe do pracy. W przeciwnym wypadku w ustawieniach urządzenia ustawiono parametr grzania głowicy i należy poczekać, aż dioda przestanie mrugać (może to potrwać kilka minut). Dopiero wtedy urządzenie jest gotowe do pracy. Uruchom druk poprzez naciśnięcie jednego z przycisków PRINT (drukuj) na urządzeniu.



UWAGA! W nagłych wypadkach by nie uszkodzić głowicy lub by przerwać pracę urządzenia w dowolnym momencie, należy nacisnąć na urządzeniu przycisk RESET (zresetuj). Drukarka przerwie działanie, a głowica automatycznie przesunie się do pozycji startowej.