

Klucz:

Sejf można otworzyć również w sposób manualny.


Jeżeli zapomnisz lub popełnisz błąd przy wprowadzaniu kombinacji kodu, to zdejmij pokrywę (a) i wsadź klucz, a następnie przekręć przeciwnie do wskazówek zegara. Przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W ten sposób można otworzyć sejf manualnie. W zestawie znajdują się dwa oryginalne klucze.

Nie należy trzymać klucza w sejfie. W przypadku wyczerpania się baterii nie będzie można otworzyć sejfu.

Montowanie sejfu:

Aby obniżyć ryzyko kradzieży, należy przymocować sejf do podłogi, ściany. Otwory znajdują się na dolnej oraz tylnej ścianie (w zestawie dołączone są również 4 kołki rozporowe).

Ustaw sejf na solidnej, bezpiecznej powierzchni i oznacz ścianę w miejscu, gdzie będą otwory. Sejf powinien zostać przymocowany w taki sposób, jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się, że nie ma kabli elektrycznych lub rur gazowych czy wodnych ukrytych w miejscu, w którym masz zamiar wiercić. Użyj wiertła 10 mm oraz wierć na głębokość 38 mm. Wsadź kołek. Ułóż sejf, nałóż podkładkę oraz dokręć nakrętkę.

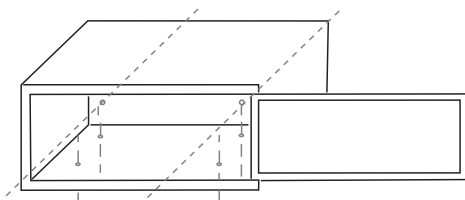

Dane techniczne :

Waga brutto:.....6,60 kg

Waga netto:.....6,30 kg

Wymiary (W x S x G):.....200 x 310 x 200 mm



* Zużyte baterie podlegają selektywnej zbiórce i nie mogą być umieszczone razem z innymi odpadami. Informacje o miejscach zbiórki zużytych baterii można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub gminy.



Wyprodukowano w Chinach dla OPUS Sp. z o.o.

Producent: OPUS Sp. z o.o., ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, Polska, info@opus.pl, www.opus.pl

14.03.2025




Instrukcja obsługi Safe Guard PS 5 DIGI

Należy przeczytać instrukcję przed użytkowaniem!

Sejf wymaga baterii AA (1,5 V) (baterie dołączono do zestawu).


Dla bezpieczeństwa oraz wygody istnieje również możliwość ręcznego otwarcia sejfu. Aby otworzyć drzwi w ten sposób należy ściągnąć pokrywę

(a) (diagram 1). Znajdziesz tam dziurkę od klucza, wsadź klucz i przekręć go przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, a następnie przekręć pokrętło (a) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Otwórz drzwi sejfu, zainstaluj baterie w schowku na baterie (c) (diagram 2). Upewnij się, że pozycje baterii "+" i "-" są poprawne. Wyświetlacz (d) (diagram 1) zeksanuje status systemu elektronicznego automatycznie. Jeżeli wszystko będzie w porządku, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GOOD".

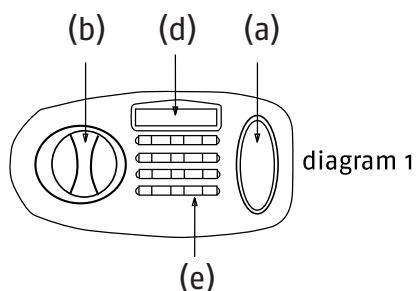

Otwieranie sejfu

Aby otworzyć drzwi sejfu, naciśnij przycisk **START** (e) (diagram 1), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "-----", następnie wprowadź 1 z 2 kodów fabrycznych 0.0.0.0. (kod użytkownika) lub 8.8.8.8. (kod właściciela), później potwierdź za pomocą przycisku **START**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat **OPEN**. Otwórz drzwi za pomocą pokrętła w ciągu 5 sekund. Jeżeli nie chcesz, by na wyświetlaczu pojawiały się cyfry kodu, naciśnij przycisk **START** dwukrotnie na początku, a dalsze kroki wykonuj tak samo zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

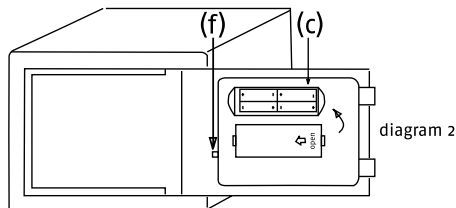

Programowanie kodu

Sejf może być zaprogramowany 2 rodzajami kodów. Ze względów bezpieczeństwa powinieneś zaprogramować je zaraz po otwarciu sejfu po raz pierwszy i włożeniu baterii, aby zastąpić kody fabryczne.

Programowanie kodu użytkownika:

- Naciśnij czerwony przycisk (f) (diagram 2), następnie zwolnij go, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SET-CODE"
- Teraz wprowadź 3 - 8 cyfrowy kod i naciśnij **START** aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawią się wprowadzone cyfry.

Programowanie kodu właściciela:

- Naciśnij czerwony przycisk, a następnie go zwolnij. Naciśnij **START**, gdy na wyświetlaczu pojawi "SET-CODE". Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "OLD-CODE".
- Wprowadź poprzedni kod (kod fabryczny to 8.8.8.8.) i naciśnij **START**, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SET". Wprowadź 3 - 8 cyfrowy kod, po czym naciśnij przycisk **START**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "RE-INPUT". Wprowadź ten sam kod ponownie i potwierdź przyciskiem **START**.
- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat IN. Oznacza to, że nowy kod właściciela został wprowadzony.

Nieprawidłowe wprowadzenie kodu:

W przypadku niewłaściwego wprowadzenia kodu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERROR" i drzwi sejfu się nie otworzą. Jeżeli niepoprawna kombinacja powtórzy się 4-krotnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERROR" wraz z sygnałem dźwiękowym, który będzie wydawany do momentu otwarcia sejfu za pomocą klucza oraz naciśnięcia czerwonego przycisku znajdującego się na tyle drzwi sejfu. W innym przypadku alarm wyłączy się automatycznie po upływie 3 minut.

Wymiana baterii:

Naciśnij przycisk **START**. Jeżeli bateria jest bliska rozładowania, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO-BATERIE". W takim przypadku wymień baterie. Sejf potrzebuje 4 baterie o rozmiarze AA (1.5 V Ro6). Wymień stare baterie, jeżeli wymiana będzie przeprowadzona poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "GOOD". Zalecane jest używanie baterii alkalicznych.

Zabronione jest wyrzucanie zużytych baterii do kosza.
Baterie należy odnieść do odpowiedniego punktu.